

# Nuevo Menú Interactivo

Modelos de Cajas PANASONIC  
(PCD3000)



# ¿Qué es el nuevo Menú Interactivo?

El nuevo menú interactivo disponible en las cajas digitales **PANASONIC (PCD3000)**, ofrecerá a nuestros clientes una variedad de funciones que podrán ser ajustadas según su preferencia.

## Ventajas

Programación de canales favoritos

- Audio en distintos idiomas\*
- Control de padres
- Compra de Paquetes Premium
- Opciones de Personalización
  - Optimización del Control del Volumen
  - Salida AC Habilitada: Encendido/Apagado de la TV desde el Control Remoto
  - Visualización Hora/Canal
  - Auto sintonía

\*Sólo subtítulo Inglés o español según la disponibilidad del canal

# ¿Cómo lo personalizo por primera vez?


Al utilizar por primera vez el Menú Interactivo debe personalizar las opciones de **Cambio de Idioma del Menú y la Autosintonía.**

**Cambio de Idioma del Menú** personalizará el idioma en que visualiza las diferentes opciones de su pantalla.

## Pasos de configuración:

1. Presione MENÚ dos veces
2. Utilice las teclas ▲ 0 ▼
3. Seleccione la opción “Configurar Idioma del Texto” (Text Legaje Setup)
4. Seleccione una preferencia (Ingles o Español)
5. Configure su selección presionando

**La Autosintonía** le permitirá cambiar de canal con la barra numérica, con un tiempo de delay de 3 segundos.

Si no es configurada tendrá que cambiar de canal marcando el numero del canal + el botón 

## Pasos de configuración:

1. Presione MENÚ dos veces
2. Utiliza las teclas ▲ 0 ▼
3. Selecciona la opción Autosintonía


# Control de padres

Permite restringir el acceso a ciertos canales que no desees tener disponibles.

## Programar Contraseña

Al entrar por primera vez, debe configurar y memorizar su número de contraseña.

1. Oprima dos veces **MENU** para que se muestre el Menú Opciones.
2. Use **▲ 0 ▼** para seleccionar la opción de Configuración de Clave.
3. Oprima **SELECT OK** para entrar al menú.
4. Introducir en el recuadro amarillo la clave deseada para el acceso.
5. Después de acceder, introduzca la clave de su preferencia.

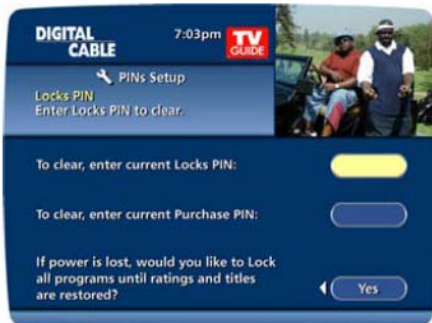

## Bloquear Canales

1. En el menú principal seleccione la opción Configuración Bloqueos.
2. Introduzca su clave para acceder.
3. Seleccione la opción Bloqueo de Canal.
4. Oprima **SELECT OK** sobre cada canal que desea bloquear.


## Desactivar Bloqueo

1. Seleccione la opción Configuración Bloqueo, elija el canal y oprima **SELECT OK** sobre el canal que desee desactivar el bloqueo.

# Audio en distintos idiomas

Esta función le permite disfrutar de nuestra programación en el idioma de su preferencia ya sea inglés o español.

## Pasos:

1. Oprima dos veces  para ver el Menú de Opciones.
2. Seleccione Configurar Audio
3. Seleccione la opción Audio Preferido
4. Seleccione el idioma que desee usando



**Nota importante:** Dicha opción está disponible en algunos canales y programas específicos y cuando esta se activa cambia el idioma de todos los canales disponibles con esta opción.






## Canales Disponibles con esta opción


A & E MUNDO	FOX CANAL
ANIMAL PLANET	HISTORY CH.
AXN	INFINITO
BABY TV	JETIX
BIOGRAPHY	MGM
CARTOON NETWORKS	NAT GEO
CINEMA GOLDEN CHOICE	NICKELODEON
DISCOVERY CHANNEL	PEOPLE & ARTS
DISCOVERY HEALTH	SPEED
DISCOVERY KIDS	TCM
DISCOVERY TRAVEL	TNT
DISNEY CHANNEL	UNIVERSAL
ESPN 2	WARNER BROTHERS
ESPN INT.	

# Programación de canales favoritos

Esta función permite elegir uno o varios canales favoritos para tener un acceso más rápido a través de tu control.

## Seleccionar

1. Oprima dos veces  para ver el Menú de Opciones.
2. Oprima  0 
3. Oprima Configurar Favoritos 
4. Seleccione una preferencia y oprima
5. Oprima 

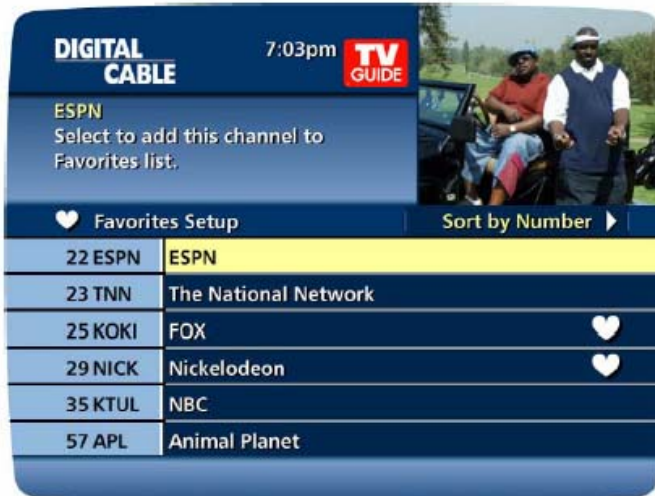

## Ver canales favoritos



Oprima la tecla **FAV** de su control

# Opciones Adicionales

**Dentro del Menú Principal se encuentran diversas opciones que nos permiten personalizar el menú y/o la caja según sus preferencias.**

## Configurar el Menú:

### Posición de la barra de información:

- Arriba: Pone la barra en la parte superior.
- Abajo: Pone la barra en la parte inferior.

### Duración de la barra de información:

- Podemos elegir un tiempo de duración de aparición de 2 a 15 segundos

**Aviso de mensaje:** Indica cuando se ha recibido un mensaje directo desde el proveedor de cable.

## Configurar la caja digital:

### Indicador pantalla frontal:

- Hora: Muestra la hora actual.
- Canal actual: Muestra el canal que se esta viendo en ese momento.

**Salida AC:** Permite habilitar o deshabilitar la salida del power de la cajita para el TV.

Se recomienda que la salida esté encendida y el televisor conectado a la salida AC de la caja para que pueda encender y apagar el televisor a través de la caja".

### Posicionar pantalla:

Permite ajustar la pantalla a tu televisor ya sea expandiendo o comprimiendo la imagen.